

O telefone apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do visor:

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Sem rede		Reprodução de música em curso
	Intensidade do sinal		Reprodução de música em pausa
	À procura de rede		Nova mensagem SMS
	Rede GPRS ligada		Nova mensagem MMS
	Rede EDGE ligada		Nova mensagem de e-mail
	Chamada em curso		Nova mensagem de configuração
	Navegar na Web		Nova mensagem push
	A ligar a uma página Web segura		Nova mensagem de correio de voz
	Roaming (fora da área normal de serviço)		Perfil normal activado
	Desvio de chamadas activado		Perfil silencioso activado
	Sem cartão SIM		Nível de carga da bateria
	Bluetooth activado		Hora actual
	Alarme activado		
	Cartão de memória inserido		
	Rádio FM ligado		
	Rádio FM suspenso		

Telefonar para um número recentemente marcado

- No modo Inactivo, prima **[↶]** para visualizar uma lista de números recentes.
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita para seleccionar um tipo de chamada.
- Desloque-se para cima ou para baixo para seleccionar um número ou nome.
- Prima a tecla Confirmar para ver mais informações da chamada ou **[↶]** para marcar o número.

Ajustar o volume

Ajustar o volume do tom de toque

- No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Perfis de som**.
- Desloque-se até ao perfil de som que está a ser utilizado.

Se estiver a utilizar o perfil silencioso, não lhe é permitido ajustar o volume do tom de toque.
- Prima **<Editar>** → **Volume**.
- Desloque-se para **Alerta de chamada**.
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita e prima **<Guardar>**.

Ajustar o volume da voz durante uma chamada


Quando estiver numa chamada, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Instalar o cartão SIM e a bateria

- Retire a tampa da bateria e insira o cartão SIM.



- Coloque a bateria e a tampa da bateria.

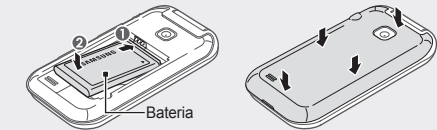

Carregar a bateria

- Ligue a extremidade pequena do carregador à entrada multifunções.
- Quando a carga estiver completa, desligue o carregador.




-
- Não retire a bateria do telemóvel sem desligar primeiro o carregador. Caso contrário, poderá danificar o telemóvel.
 - Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deverá removê-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia. Mantenha o carregador junto da tomada para quando necessário.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Pode colocar no seu telemóvel cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 16 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

-
- Formatar o cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o telemóvel. Formate o cartão de memória apenas no telemóvel.
 - Gravar e apagar dados com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.

- Retire a tampa traseira.
- Introduza o cartão de memória com os contactos dourados virados para cima.

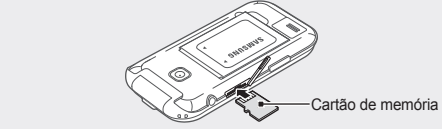

- Insira o cartão de memória na ranhura até que fique preso no lugar.
- Volte a colocar a tampa traseira.

Ícones informativos

	Nota: notas, sugestões de utilização ou informações adicionais
	Seguido de: a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: No modo Menu, seleccione Mensag. → Criar mensagem (representa Mensag. , seguido de Criar mensagem)
	Parênteses rectos: teclas do telemóvel; por exemplo: [↵] (representa a tecla Ligar/Desligar/Terminar)
	Parênteses angulares: teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <OK> (representa a tecla de função OK)

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

- Prima sem soltar **[↵]**.
- Introduza o PIN e seleccione **<Confirmar>** (se necessário).

-
- Se a bateria permanecer totalmente descarregada ou se for retirada do dispositivo, a hora e a data serão reiniciadas.

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 descrito acima.

Modo T9

- Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira.
- Quando a palavra aparece correctamente, prima **[0]** para inserir um espaço. Se não for apresentada a palavra correcta, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo para seleccionar uma palavra alternativa.

Modo ABC

Prima a tecla alfanumérica apropriada até que o caracter pretendido apareça no visor.

Modo Numérico

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número.

Modo Símbolo

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um símbolo.

-
- Para mover o cursor, prima a tecla de Navegação.
 - Para eliminar os caracteres um a um, prima **<Limpar>**. Para eliminar todos os caracteres, prima sem soltar **<Limpar>**.
 - Para inserir um espaço entre os caracteres, prima **[0]**.
 - Para mudar de linha, prima **[0]** três vezes.
 - Para introduzir sinais de pontuação, prima **[1]**.

Aceder aos Menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

- No modo Inactivo, prima **<Menu>** para aceder ao modo Menu.

-
- Poderá ser necessário premir a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu, dependendo da sua região e operadora.

- Utilize a tecla de Navegação para ir para um menu ou opção.
- Prima **<Selec.>** ou a tecla Confirmar para confirmar a opção realçada.
- Prima **<Voltar>** para retroceder um nível; Prima **[↵]** para regressar ao modo Inactivo.

-
- Quando acede a um menu que requeira o PIN2, terá de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.
 - A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de palavras-passe ou informação confidencial ou outros danos causados por software ilegal.

Fazer uma chamada

- No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
- Prima **[↶]** para marcar o número.
- Para terminar a chamada, prima **[↵]**.

Atender uma chamada

- Quando receber uma chamada, prima **[↶]**.
- Para terminar a chamada, prima **[↵]**.

Adicionar um novo contacto

-
- A localização da memória para guardar novos contactos poderá estar predefinida consoante a sua operadora. Para alterar a localização da memória, no modo Menu, seleccione **Contactos** → **<Opções>** → **Definições** → **Guardar novos contactos em** → uma localização da memória.

- No modo Inactivo, introduza um número de telemóvel e prima **<Opções>**.
- Seleccione **Adicionar aos contactos** → **Criar contacto** → uma localização de memória (se necessário).
- Seleccione um tipo de número (se necessário).
- Introduzir informações do contacto.
- Prima a tecla Confirmar ou prima **<Opções>** → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Enviar e ver mensagens

Enviar uma mensagem SMS ou MMS

- No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Criar mensagem**.
- Introduza o número do destinatário e desloque-se para baixo.
- Introduza o texto da mensagem.

Consulte “Introduzir texto”

Para enviar como SMS, avance para o passo 5. Para anexar conteúdos multimédia, continue com o passo 4.
- Prima **<Opções>** → **Adicionar multimédia** e adicione um item.
- Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

Ver Mensagens SMS ou MMS

- No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Caixa de Entrada**.
- Seleccione uma SMS ou MMS.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada quando pretender sair de reuniões ou conversas indesejadas.

Activar a função de chamada falsa

No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Chamada** → **Chamada falsa** → **Tecla de função de chamada falsa** → **Ligar**.

Efectuar uma chamada falsa

No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de Navegação para baixo.

Activar o Mobile tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM no seu telemóvel, a funcionalidade de detecção móvel (Mobile tracker) envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários para ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel (em caso de roubo ou extravio). Para activar o Mobile tracker,

- No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
- Introduza a sua palavra-passe e prima **<OK>**.

-
- Da primeira vez que aceder ao Mobile tracker, ser-lhe-á pedido para criar e confirmar uma palavra-passe.

- Prima a tecla Confirmar para ligar a funcionalidade de detecção móvel (mobile tracker).
- Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
- Prima **<Procurar>** → **<Adicionar>** para adicionar um destinatário da sua lista de contactos. Também pode introduzir números de telefone, incluindo o indicativo do país (com +), na lista de destinatários. Avance para o passo 7.
- Quando terminar, prima **<Guardar>**.
- Desloque-se para baixo e introduza o nome do remetente.
- Prima a tecla Confirmar → **<Aceitar>**.

Utilizar a câmara

Tirar fotografias

- No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
- Aponte a lente e faça os ajustes necessários.
- Prima a tecla Confirmar para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.

Ver fotografias

No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → **Imagens** → um ficheiro de fotografia.

Gravar vídeos

- No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
- Prima **[1]** para mudar para o modo Câmara de vídeo. Aponte a lente e faça os ajustes necessários.
- Prima a tecla Confirmar para iniciar a gravação.
- Prima a tecla Confirmar ou **<Parar>** para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.

Ver vídeos

No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → **Vídeos** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

- No Modo Menu, seleccione **Música**.
- Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
- Pode controlar a reprodução com as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Pausa ou retoma a reprodução
Navegação	• Esquerda: Retroceder; andar para trás num ficheiro (premir sem soltar) • Direita: Avançar; andar para a frente num ficheiro (premir sem soltar) • Cima/Baixo: Ajustar o volume

Tecla	Função
1	Activa o sistema de som surround do canal 5.1 ao ligar um auricular
2	Seleccionar um efeito de som
3	Activar ou desactivar o modo Aleatório
4	Alterar o modo de repetição

Ouvir rádio FM

- Ligue o auricular ao telefone.
- No modo Menu, seleccione **Aplic.** → **Rádio FM**.
- Prima a tecla Confirmar para iniciar o rádio FM.
- Prima **<Sim>** para iniciar a sintonização automática. O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

-
- Da primeira vez que ligar o rádio FM, ser-lhe-á pedido que inicie a sintonização automática.

- Pode controlar o rádio FM utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Ligar e desligar o rádio FM
Navegação	• Esquerda/Direita: Efectuar a sintonização fina da frequência; procurar uma estação de rádio disponível (premir sem soltar) • Cima/Baixo: Ajustar o volume

Declaração de conformidade A Samsung Electronics declara que este dispositivo está de acordo com os requisitos essenciais e as provisões relevantes da Directiva 1999/5/CE. Vá a www.samsung.com/mobile_doc para ver a Declaração de Conformidade.

C € 0168